

ООО «Производственная фирма «Средства малой механизации»

**Переходник
к мотоблоку «АГРО» ПМБ—1**

г. Чебоксары

Внимание!

Перед включением Переходника к мотоблоку «АГРО» ПМБ—1

(далее Переходник ПМБ – 1) ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации, а также изучите Требования безопасности и Указания по эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Переходник ПМБ – 1 является навесным механизмом к мотоблоку “Агро”. Предназначен для использования навесных оборудований мотоблоков «МБ», «Каскад», «Кадви» и т. д.

При помощи Переходника ПМБ – 1 можно пользоваться:

- навесной роторной косилкой КН. – 1.1;
- роторной косилкой “Заря”;
- водяным насосом;
- кормодробилкой;
- строгальным станком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры не более, мм:	длина 430, ширина 260, высота
Масса должна быть не более	17 кг
Число оборотов рабочего органа при вращении ведущего вала мотоблока «Агро»	1:1
Ремень, применяемый в Переходнике ПМБ–1	1180 А.

3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНИКА ПМБ – 1 И ЕГО ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Переходник ПМБ – 1 состоит из следующих основных частей:


- корпуса, (поз. 1);
- вала с корпусом, (поз. 2), для фиксации Переходника ПМБ – 1 на мотоблок «Агро»;
- защитного кожуха, (поз. 3), для шкива;
- кронштейна, (поз 4), для установки навесных оборудований.

При установке Переходника ПМБ – 1 на мотоблок «Агро», необходимо вставить вал с корпусом (поз. 2) в корпус вала отбора мощности мотоблока «Агро» застопорить их шкворнем с фиксатором. Установить на кронштейн (поз. 4) навесное оборудование с последующим соединением ремнем шкива Переходник ПМБ – 1 и шкив навесного оборудования. Натяжение ремня регулируется перемещением фиксатора на кронштейне (поз. 4).

Дальнейшими действиями по эксплуатации Переходника ПМБ – 1 необходимо руководствоваться паспортами на навесное оборудование.

Рисунок 1.

- 1 корпус;
- 2 вал с корпусом для фиксации Переходника ПМБ – 1 на мотоблок «Агро»;
- 3 защитный кожух шкива;
- 4 кронштейн для установки навесных оборудования;
- 5 паз для фиксации.

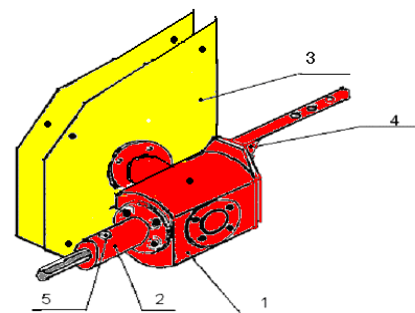

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку Переходника ПМБ – 1 на мотоблок «Агро» производить при остановленном двигателе.
- Обязательно закрепить Переходник ПМБ – 1 шкворнем с фиксатором в специальный паз (поз. 5), [смотри рисунок 1].
- Запрещается работать без защитного кожуха (поз. 3).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверять затяжку крепежных деталей.

Периодически смазывать шприц — масленкой шестерни и подшипники. Для смазки необходимо применять ЛИТОЛ 24 ГОСТ 21150.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Переходник ПМБ – 1 в сборе.

Руководство по эксплуатации.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Переходник ПМБ – 1 соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работу Переходника ПМБ – 1 в течение 12 месяцев с момента продажи через розничную торговую сеть. При обнаружении дефекта в период гарантийного срока, изготовитель обязуется безвозмездно заменять и ремонтировать вышедшие из строя детали, если дефект произошел по вине изготовителя.

В случае обнаружения дефекта при работе Переходника ПМБ – 1, покупателю необходимо обратиться по адресу:

428018 г. Чебоксары, ул. Дегтярева , дом 34, тел. (8352) 44-55-10