

ООО «Производственная фирма «Средства малой механизации»

Картофелесажалка КС-1

Малогобаритная.

Паспорт.
Руководство по эксплуатации.

г. Чебоксары

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Картофелесажалка малогабаритная (далее сажалка), предназначена для посадки семенного картофеля в почву при помощи мотоблоков средней (4 - 7 л.с.) и тяжелой (свыше 7 л.с.) серий. Может агрегатироваться мотоблоками «Агро», МБ-2 «Нева», «Каскад», МБ-1 «Ока», «Салют», «Кадви», «Фаворит» и другими мотоблоками, имеющими аналогичную сцепку.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-----------------|
| Габаритные размеры, (дл x шир x выс), мм | 760 x 760 x 642 |
| Вес, не более | 25 кг |
| Емкость бункера | 40 л |
| Колея | 60-70 см |
| Расстояние между посаженными клубнями | 25 см |
| Производительность, не менее | 0,2 га/час |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Картофелесажалка | 1 шт. |
| Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

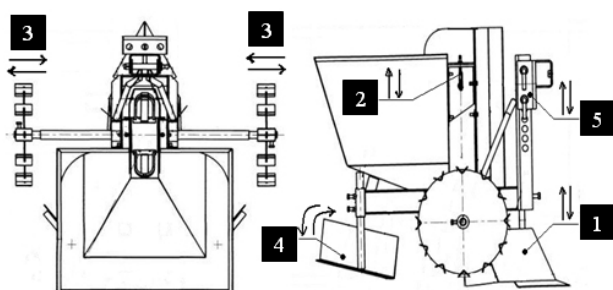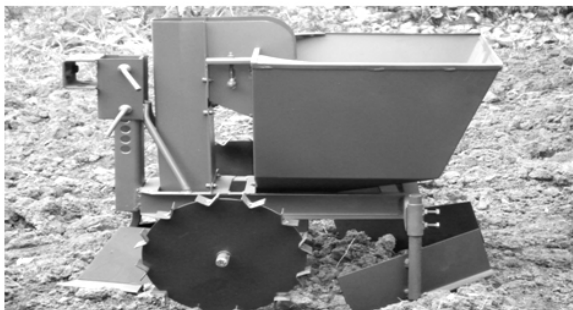

Перед посадкой картофеля необходимо установить сцепку на требуемую высоту (рис.1; поз. 5) . Проверить натяжение ленты дозатора, в случае необходимости - подтянуть (рис.1; поз. 2). Отрегулировать требуемую ширину колеи (рис.1; поз. 3) . Загрузить в бункер около 0,5 ведра клубней и произвести пробную посадку на длину 1ч1,5 м. Далее, необходимо вскрыть валок и определить глубину залегания клубней. Если необходимо, выставить сошник на требуемую глубину (рис.1; поз. 1). Ширина, а также высота валка регулируются клубнезакапывателями (рис.1; поз. 4).

Рис. 1 : Общий вид и схема сажалки.

1—регулировка глубины борозды; 2—регулировка натяжения ленты; 3—регулировка ширины колеи; 4—регулировка ширины и высоты валка; 5 – установка высоты сцепки.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить. Заменить детали, требующие ремонта. Места со стертой или сколотой краской покрасить.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу картофелесажалки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - **18 месяцев** со дня продажи.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу:

428018, Чебоксары, ул. Дегтярева, д. 34, ООО «ПФ «СММ», тел/факс (8352) 44-55-10, 37-20-03

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае:

- несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования;
- отсутствия в разделе «Свидетельство о приемке» штампа предприятия-изготовителя и подписи представителя ОТК.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Картофелесажалка малогабаритная соответствует вышеуказанным нормам и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Представитель ОТК _____